

راهنمای استفاده از اپلیکیشن و
پنل تنظیمات دزدگیر اماکن HSS-
Gsm+1

آموزش راه اندازی دستگاه به صورت کاملا خلاصه:

قراردادن سیم کارت در اسلات مخصوص و روشن نمودن دستگاه.

پس از روشن نمودن دستگاه ، چراغ قرمز رنگ نزدیک سیمکارت و همچنین چراغ net روی پنل دستگاه ، شروع به چشمک زدن میکند (هرنیم ثانیه یک چشمک) .

به طور معمول تقریبا زیر یک دقیقه دستگاه موفق به شناسایی شبکه GSM می شود که در این حالت چراغ قرمز رنگ کنار سیم کارت و همچنین چراغ net روی پنل دستگاه به صورت آهسته (هر سه ثانیه یک بار) چشمک می زند و دستگاه با یک تک بوق شناسایی شبکه را اطلاع می دهد.

نکته بسیار مهم: در صورت استفاده از سیم کارت اعتباری ایرانسل حتما ابتدا توسط تلفن همراه اقدام به انگلیسی کردن زبان سیم کارت نمایید.

مراحل تغییر زبان سیم کارت :

شماره گیری #2*3*4*555*
پس از دریافت پیام انتخاب نوع زبان گزینه 2 را انتخاب نمایید
منتظر دریافت پیام تایید عملیات از اپراتور سیم کارت باشید

تا زمانی که سیم کارت توسط دستگاه شناسایی نشده، و دستگاه توسط تک آژیر، شناسایی شبکه را اعلام نکرده، منتظر بمانید.

اولین تماس با دستگاه:

پس از شنیدن صدای تک آژیر، اولین کسی که با دستگاه تماس برقرار کند مالک اصلی و به عنوان مدیر دستگاه شناخته می شود، و دستگاه اقدام به ارسال پیامکی حاوی پیام ثبت شماره به عنوان مالک می نماید . (تا زمان دریافت این پیامک منتظر بمانید)

شما مدیر اصلی شدید.

(سیستم های امنیتی)

اعتبار: ریال

ریموت:

ریموت ها به صورت پیش فرض فعال می باشند ، در صورت نیاز جهت تعریف ریموت با فشردن کلید LRN روی برد اصلی دستگاه چراغ های Z1 و Z2 همزمان روشن می شوند و پس از شنیدن صدای آژیر (3 عدد آژیر) با فشردن کلید B ریموت روی دستگاه تعریف می شود.

راهنمای استفاده از نرم افزار :

پس از نصب نرم افزار و اجرای آن ، وارد صفحه ثبت نام می شویم

در این صفحه ابتدا نام دستگاه که نامی دلخواه می باشد، را وارد نمایید .

بعنوان مثال : منزل ، انبار و...

در آیتم بعدی شماره سیم کارتی که **داخل دستگاه قرار دارد** را وارد نمایید و پس از آن یک کلمه عبور چهار رقمی برای ورود به نرم افزار انتخاب نموده و روی آیکون ثبت کلیک نمایید.

پس از ورود به نرم افزار در صفحه ی اصلی **امکان فعال ، غیر فعال ، نیمه فعال و توقف هشدار** ؛ با کلیک بر روی هرکدام از آیکون ها فراهم می باشد.



جهت اعمال تنظیمات ، از پایین سمت راست نرم افزار روی آیکون تنظیمات کلیک نمایید.

با ورود به این صفحه امکان اعمال کلیه تنظیمات روی دستگاه فراهم می باشد.

جهت افزودن کاربر وارد صفحه ی **افزودن / حذف کاربر** شوید .

در این صفحه با وارد کردن نام و شماره تلفن کاربر اقدام به تعیین سطح دسترسی کاربر مینماییم.

نکته: هر شماره فقط یک بار در دستگاه ذخیره میشود.

نکته: تعیین سطح دسترسی کاربران بر عهده مالک دستگاه می باشد و مسولیت هرگونه سوءاستفاده احتمالی کاربران از دستگاه بر عهده مالک میباشد.

نوع دسترسی	سطح دسترسی
مدیردستگاه	دسترسی به تمام امکانات و تنظیمات دستگاه
کاربر	فقط امکان فعال و غیرفعال کردن دستگاه . دریافت تمام پیام های هشدار
فقط دریافت پیامک و تماس	هیچ گونه دسترسی به دستگاه ندارد اما تمامی پیام های هشدار را دریافت می نماید
فقط دریافت تماس	هیچ گونه دسترسی به دستگاه ندارد اما پیام های هشدار را فقط به صورت تماس دریافت می نماید

جهت ثبت شماره تلفن های بیشتر به صورت زیر عمل نمایید :



زون ها :

تمام زون های دستگاه به صورت پیش فرض فعال میباشند و جهت استفاده از هر زون فقط کافیسیت جامپر زون را خارج نموده و سیم های مربوط به سنسور را متصل نمایید.

زون ها به صورت نرمال CLOSE تعریف شده اند.

در صورت نیاز میتوانید با استفاده از پنل و انتخاب منوی ZONE SET حالت زون را به نرمال OPEN تغییر دهید.

پس از انتخاب شماره زون و فشردن کلید **ENTER** با استفاده از کلید **1** زون به صورت

نرمال کلوز و با فشردن کلید **0** زون به صورت نرمال OPEN تنظیم میشود.

نحوه فعال و غیرفعال کردن دستگاه:

جهت فعال و غیرفعال کردن دستگاه با ریموت یا پیامک یا تماس میتوانید اقدام نمایید.


تماس: هرکدام از شماره هایی که داخل دستگاه به عنوان مدیر یا کاربر تعریف شده اند با برقراری تماس با شماره سیم کارتی که داخل دستگاه قرار دارد می توانند دستگاه را فعال یا غیرفعال نمایند.

با برقراری تماس ، دستگاه رد تماس می دهد و در صورتی که فعال باشد به حالت غیرفعال تغییر حالت می دهد (و بلعکس).

پیامک: هرکدام از شماره هایی که داخل دستگاه به عنوان مدیر یا کاربر تعریف شده اند با ارسال پیامک فارسی - باز - دستگاه غیر فعال و با ارسال پیامک فارسی - قفل - دستگاه غیر فعال می شود.

ضبط صدا:

جهت ضبط صدا با انتخاب منوی VOICE RECORD با استفاده از کلید ENTER و وارد کردن ID صدا (برای ضبط صدای اول عدد 1) و فشردن کلید ENTER دستگاه شروع به ضبط صدا توسط میکروفن داخلی میکند.

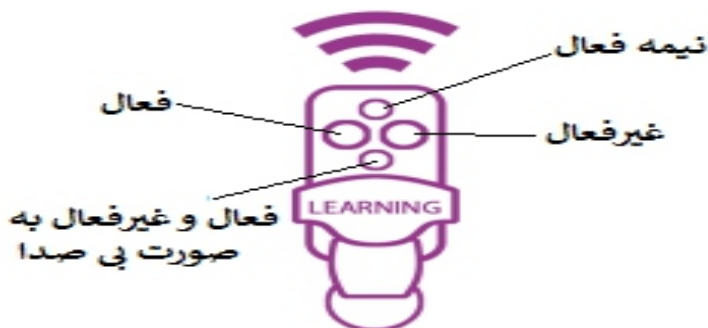

هشدارها:

تمامی هشدارهای دستگاه به صورت پیش فرض فعال می باشند

هشدار فعال و غیرفعال شدن دستگاه

هشدار قطع برق ، هشدار وصل برق ، هشدار قطع باتری ، هشدار قطع فیوز AUX ، هشدار قطع بلندگو

اعلام خطر سرقت:

هنگام اعلام خطر سرقت، اول به تمامی شماره هایی که داخل دستگاه ثبت شده اند پیامک ارسال شده و سپس به ترتیب با اولین شماره تماس گرفته میشود.

راهنمای راه اندازی پنل مرکزی:

پس از نصب پنل مرکزی در محل مناسب (با توجه به موارد ذکر شده در دفترچه راهنما) قبل از روشن نمودن دستگاه ابتدا سیم کارت را در اسلات سیم کارت روی برد قرار دهید.

بهتر است ابتدا سیم کارت را توسط یک تلفن همراه فعال نمایید و از سالم بودن آن بدون pin بودن و فعال بودن سرویس های تماس صوتی و پیامک، اطمینان حاصل نمایید. (در بعضی موارد ممکن است به دلیل ناخوانا بودن مدارک ارسال شده توسط فروشنده سیم کارت، به شرکت ارائه دهنده خدمات سیم کارت، اقدام به قطع یکی از سرویس های سیم کارت نماید تا مشتری مجدد مدارک خود را ارسال نماید)

پس از روشن نمودن دستگاه، چراغ قرمز رنگ نزدیک سیمکارت، شروع به چشمک زدن میکند (هرنیم ثانیه یک چشمک) و همچنین چراغ net روی پنل دستگاه روشن می شود. (چشمک زن نمی باشد)

به طور معمول تقریباً زیر یک دقیقه دستگاه موفق به شناسایی شبکه GSM می شود که در این حالت چراغ قرمز رنگ کنار سیم کارت به صورت آهسته (هر سه ثانیه یک بار) چشمک می زند و دستگاه با یک تک بوق شناسایی شبکه را اطلاع می دهد.

مراحل راه اندازی دستگاه :

۱. تماس با شماره سیم کارت داخل دستگاه و دریافت پیامک مالکیت.

۲. تعریف زون های استفاده شده و تعیین نوع هرکدام

۳. تعریف شماره تلفن کاربران و تعیین سطح دسترسی

۴. اختصاص ریموت ها به کاربران

۵. اعمال تنظیمات اختصاصی در صورت نیاز بر روی دستگاه

تماس با شماره سیم کارت داخل دستگاه و دریافت پیامک مالکیت:

هنگامی که برای اولین بار با دستگاه تماس گرفته شود، بوق مشغولی پخش شده و پیامکی حاوی متن زیر ارسال می شود.

شما مدیر اصلی شدید.

(سیستم های امنیتی HSS)

اعتبار: ریال

در این صورت شماره ای که اولین تماس را گرفته مالک دستگاه و به عنوان مدیر اصلی شناخته شده و پس از این تمامی تنظیمات باید با این شماره انجام شود.

پس از نصب نرم افزار و اجرای آن ، وارد صفحه ثبت نام می شویم .

نام دستگاه

نام دستگاه

شماره سیم کارت دستگاه

شماره سیم کارت

کلمه عبور

کلمه عبور

تکرار کلمه عبور

تکرار کلمه عبور

سیم کارت ۲

ثبت

انصراف

در این صفحه ابتدا نام دستگاه که نامی دلخواه می باشد، را وارد نمایید .

بعنوان مثال : منزل ، انبار و...

در آیتم بعدی شماره سیم کارتی که داخل دستگاه قرار دارد را وارد نمایید و پس از آن یک کلمه عبور چهار رقمی برای ورود به نرم افزار انتخاب نموده و روی آیکون ثبت کلیک نمایید.

پس از ورود به نرم افزار در صفحه ی اصلی **امکان فعال ، غیر فعال ، نیمه فعال و توقف هشدار** ؛ با کلیک بر روی هرکدام از آیکون ها فراهم می باشد.



جهت اعمال تنظیمات ، از پایین سمت راست نرم افزار روی آیکون تنظیمات کلیک نمایید.

با ورود به این صفحه امکان اعمال کلیه تنظیمات روی دستگاه فراهم می باشد.



پس از نصب دستگاه و اتمام مراحل سیم کشی و بررسی تمامی اتصالات ، ابتدا زون هایی که به دستگاه متصل شده اند را تنظیم نمایید.

برای انجام این تنظیمات وارد صفحه ی **افزودن / ویرایش زون سیمی** شوید :

تنظیمات زون

شماره زون:

۱

نوع زون:

معمولی

حالت زون:

close نرمالی

ارسال

در این مرحله ابتدا شماره زون که عددی بین ۱ تا ۸ می باشد را انتخاب نمایید .

نوع زون : برای زون هایی که عملکرد معمولی دارند گزینه معمولی را انتخاب نمایید .

حالت زون : زون های رایج بازار بصورت **نرمالی close** می باشند .

پس از انتخاب موارد خواسته شده بر روی آیکون ارسال کلیک  نمایید .

پس از تنظیم تمامی زون های استفاده شده باید شماره هایی که قرار است داخل دستگاه ثبت شوند را وارد نمایید .

بنابراین وارد صفحه **ی افزودن / حذف کاربران** شوید .

شماره کاربر : اولین شماره ای که با دستگاه تماس بگیرد بعنوان مالک دستگاه و کاربر اول شناخته می شود .

بنابر این شماره ی بعدی بعنوان کاربر دوم شناخته می شود .

شماره همراه : در این آیتم باید شماره سیم کارت کاربر را وارد نمایید .

سطح دسترسی : اگر می خواهید کاربر بتواند تنظیمات دستگاه را تغییر دهید گزینه مدیر دستگاه و در غیر این صورت گزینه ی کاربر را انتخاب نمایید .

وضعیت : جهت افزودن کاربر ، گزینه افزودن و جهت حذف ، گزینه حذف را انتخاب نمایید و روی آیکن افزودن کلیک کنید .

افزودن/حذف کاربر

پس از تعریف کاربران ، نوبت به تعریف ریموت ها می رسد :

جهت تعریف ریموت از صفحه ی تنظیمات ، بر روی آیکن **افزودن** / **ویرایش** ریموت کلیک می کنید .



در این صفحه ابتدا شماره ی کاربر و سپس شماره ی ریموت را انتخاب نمایید .

با توجه به اینکه برای هر کاربر می تواند ۸ عدد ریموت تعریف کرد ، برای اولین ریموت کاربر ، شماره ی ریموت را ، ریموت اول انتخاب می کنیم .

وضعیت : جهت افزودن ریموت ، گزینه افزودن و جهت حذف ریموت ، گزینه ی حذف را انتخاب کرده و روی آیکن ارسال کلیک نمایید .

افزودن / ویرایش دستگاه :

جهت افزودن دستگاهی دیگر به نرم افزار می توان از این صفحه اقدام نمود :

نام دستگاه : انتخاب نامی دلخواه برای دستگاه .

بعنوان مثال : منزل ، انبار و ...

شماره ی سیم کارت : در این بخش باید شماره ی سیم کارتی که داخل دستگاه قرار دارد را وارد نمایید و پس از آن بر روی افزودن کلیک نمایید .

راهنمای استفاده از پنل :

در صفحه اصلی همواره وضعیت دستگاه (ARM یا Dis ARM) و عبارت HSS نمایش داده می شود.

Dis ARM

HSS

با فشردن کلید ENTER وارد صفحه درخواست کلمه عبور شوید.

Password:

پس از وارد کردن کلمه عبور ۴ رقمی با فشردن کلید ENTER در صورت صحت کلمه عبور وارد شده به صفحه تنظیمات منتقل می شوید.

در این صفحه با استفاده از کلیدهای CHECK و MESSAGE می توانید بین آیتم ها حرکت کنید.

آیتم هایی که در این صفحه در اختیار دارید:

- 1.Change Pass
- 2.User Phone
- 3.Zone Set
- 4.Simcard Set
- 5.Remote Set
- 6.HW TEST

آیتم ۱ تغییر کلمه عبور (Change Pass) :

جهت تغییر کلمه عبور، پس از وارد کردن کلمه عبور دلخواه با فشردن کلید ENTER ، کلمه عبور جدید در حافظه دستگاه ذخیره شده و پس از این ، جهت ورود به صفحه تنظیمات حتما باید از کلمه عبور جدید استفاده نمایید.

New Pass:

آیتم ۲ ثبت کاربر جدید (User Phone) :

جهت ثبت کاربر جدید ، ابتدا با وارد کردن ID کاربر که عددی بین ۰ تا ۹ می باشد و فشردن کلید ENTER به خط بعدی منتقل می شویم.

در این بخش باید اقدام به وارد کردن شماره تلفن همراه کاربر نمایید.

توجه داشته باشید که ID صفر به عنوان مدیر دستگاه شناخته می شود و باقی ID ها به عنوان کاربران دستگاه شناخته می شوند و ترتیب اولویت ارسال پیام و برقراری تماس هنگام وقوع هشدار یا خطر سرقت از اولین ID شروع می شود.

User ID: x

Phone: ۹xxxxxxxxx

نکته : شماره تلفنی که در این قسمت وارد می نمایید بدون ۰ اولیه باشد.

پس از وارد نمودن شماره تلفن کاربر با فشردن کلید ENTER کاربر جدید در حافظه دستگاه ذخیره می شود.

آیتم ۳ تعریف زون (Zone Set) :

جهت تعریف زون های استفاده شده باید با استفاده از منوی تعریف زون زون هایی که استفاده شده است را تعریف نمایید.

Zone No: x

Status:x

با ورود به این صفحه و وارد نمودن شماره زون که عددی بین ۱ تا ۸ می باشد و فشردن کلید enter باید نوع زون را مشخص نمایید . در این قسمت با فشردن کلید ۱ زون به صورت نرمالی کلوز تعریف می شود و با فشردن کلید ۰ زون به صورت نرمال اوپن تعریف می شود.

آیتم ۴ تغییر اپراتور سیم کارت (Simcard Set) :

در دزدگیرهای هوشمند HSS پس از قرار دادن سیمکارت درون دستگاه به صورت خودکار اپراتور سیم کارت قرار داده شده تشخیص داده می شود و دستگاه به صورت هوشمند از شبکه مورد نظر استفاده می نماید.

اما در بعضی از موارد به دلیل غیراستاندارد بودن سیم کارت یا در مناطق مرزی به دلیل تداخل شبکه های سرویس دهنده داخلی با شبکه های کشورهای همسایه ممکن است تشخیص دستگاه صحیح نبوده و اعلام مانده اعتبار سیم کارت یا اجرای کدهای دستوری به درستی انجام نشود.

جهت رفع این مورد با ورود به صفحه Simcard Set و انتخاب نام سرویس دهنده سیم کارت قرار داده شده داخل دستگاه و فشردن کلید ENTER این تنظیم در حافظه دستگاه ذخیره شده و پس از این دستگاه به صورت خودکار از این سرویس دهنده استفاده خواهد نمود.

نکته: به دلیل اجرای طرح رومینگ سراسری در کشور و استفاده اپراتورهای سرویس دهنده از زیرساخت های مشترک ، این مورد در میزان آنتن دهی هیچ تاثیری ندارد و دستگاه به صورت هوشمند جهت ارتباطات از بهترین سرویس دهنده استفاده می نماید.

آیتم ۵ ثبت ریموت جدید (Remote Set) :

User ID: x

Remote ID:x

User ID: x

Push Remote Key...

جهت ثبت ریموت جدید و اختصاص آن به یکی از کاربرانی که قبلاً ثبت شده است ، با ورود به این صفحه و وارد نمودن ID کاربر مورد نظر و فشردن کلید ENTER و وارد نمودن شماره ریموت مورد نظر و فشردن کلید ENTER دستگاه وارد صفحه ثبت ریموت می شود.

در این مرحله پس از ۳ بار آژیر زدن دستگاه و با فرسودن یکی از کلیدهای ریموت اقدام به تعریف ریموت مورد نظر می نماییم و پس از این با استفاده از ریموت می توانید عملیات های فعال و غیرفعال کردن یا فعال سازی حالت پارت زون و سکوت انجام دهید.

لازم به ذکر می باشد که برای هرکاربر ۸ عدد ریموت و ID اولین ریموت ۱ می باشد.

آیتم 6 ذخیره صدای قابل پخش هنگام تماس (Voice Record) :

جهت ضبط صدای قابل پخش هنگام تماس دستگاه با شماره کاربر از منوی دستگاه آیتم Voice Record را انتخاب نموده و پس از آن با انتخاب عددی بین ۱ تا ۳ و فشردن کلید Enter دستگاه شروع به ضبط صدا می نماید در این صورت با صحبت کردن در مقابل میکروفن دستگاه و فشردن کلید Enter پس از اتمام صدای مورد نظر این عملیات پایان میابد.

Voice ID: x

Record Voice...

آیتم 7 تست سخت افزار (HW TEST) :

جهت تست سخت افزاری و اطمینان از صحت عملکرد اجزاء مختلف دستگاه در صورت لزوم با ورود به این صفحه آیتم های زیر را در اختیار دارید:

1.Zone Test

2.LED Test

3.SPK Test

4.Relay Test

5.Remote Test

6.Keypad Test

7.GSM Test