



گروه فنی مهندسی فرادیدبرتر تولیدکننده سیستم های حفاظتی و امنیتی



www.faradidco.ir

کنترل دستگاه از طریق اندروید	۲ ریموت برد بالای لرنینگ کد
۲۰ حافظه تلفن کننده	۱۵ زون پیسیم و آژون
قابلیت ضبط پیام	سیستم هشدار قطع برق
تحریک لبه‌ای و سطحی	تنظیم مدت زمان آژیر
دارای صفحه نمایشگر LCD	فرمان درب باز کن مستقل
نمایشگر میزان سیگنال بروی LCD	آلام تک آژیر قابل کنترل
خروجی آژیر و اسپیکر مستقل	مجهز به سیستم گزارش محramahe
مجهز به سیستم شنود محramahe	قابلیت روشن و خاموش نمودن ۵ وسیله برقی
مجهز به اعلان قطع بندگو	مجهز به سیستم اعلان قطع برق

نصب دستگاه



پیش از قرار دادن سیم کارت داخل دستگاه نکات زیر را حتما رعایت بفرمایید:

- ۱- فقط از سیمکارت هموار اول با ایرانسل استفاده نمایید-۲- ابتدا سیمکارت را شارژ نمایید و **پس کد** سیمکارت را حتما حذف نمایید.
- ۳- در صورتی که میخواهید از **سیم کارت همراه اول** استفاده نمایید پیش از قرار دادن سیم کارت داخل دستگاه ، سیم کارت را در موبایل خود قرار دهید و شماره ۴۴۴ را شماره گیری کنید عدد ۷ و زبان انگلیسی ۲ را انتخاب نمایید و در آنها ۱ را بزنید.
- ۴- جهت فعال سازی زونهای سیمی میباشیستی جامبر بالای هر یک از ترمیمال های Z1 تا Z6 را از محل خود خارج نمایید .
- ۵- چنانچه میزان شارژ سیمکارت کم باشد دستگاه قادر به دریافت فرمان از طریق نرم افزار اندروید و SMS نمی باشد
- ۶- ابتدا برق ۲۲۰ ولت و باتری را قطع نمایید سپس سیمکارت را وارد یا خارج نمایید
- ۷- پیزو ولت داخلي به ترمیمال PIZZO متصل نمایید
- ۸- اگر دستگاه بصورت بی صدا روشن شود زون ۱ و ۲ و ۳ و زون ۷ فعال میشوند و زون های ۴ و ۵ و ۶ و ۸ غیر فعال میشود
- ۹- توسط کلید قمر VOL ALARAM بر روی برد میتوانید صدای تک آژیر روشن و خاموش را کم و زیاد نمایید
- ۱۰- رمز ورود به دستگاه ۱۲۳۴ میباشد
- ۱۱- در صورت فراموش نمودن رمز ورود کلید RESE را به مدت ۱۰ ثانیه نگهدارید تا رمز به ۱۲۳۴ تغییر پیدا کند

هرگز برد الکترونیکی اصلی دزدگیر را از قاب دستگاه جدا نکنید





اضافه کردن شماره تلفن

ENTER

رمز ورود

شماره حافظه ۱ الی ۲۰

ENTER

وارد کردن شماره تلفن

ENTER

ENTER



حذف شماره تلفن

ENTER

رمز ورود

شماره حافظه ۱ الی ۲۰

ENTER

MEM



در حالت پیشفرض شماره حافظه ۱ به عنوان ADMIN دستگاه میباشد و بعد از وارد نمودن شماره تلفن دو مرتبه
باید ENTER را بزنید در صورتی که تمایل دارید شماره دارید شماره حافظه دیگر را هم به عنوان ADMIN انتخاب
نمایید بعداز وارد نمودن شماره تلفن در قسمت OPTION شماره ۵ بزنید (ALLON)



اضافه شدن ریموت



ENTER

رمز ورود

شماره ۳۰

ENTER

فشردن دکمه ۱ کی پد

FISERTE

ENTER

رمز ورود

شماره ۳۰

ENTER

فشردن دکمه ۳ کی پد

حذف همه ریموت ها



ENTER

رمز ورود

شماره ۳۵

ENTER

فعال-۱
غیر فعال-۲

برگشت به منو *



هشدار قطع برق

ENTER

رمز ورود

شماره ۴۴

ENTER

فعال-۱
غیر فعال-۲

برگشت به منو *



تنظیم دریافت SMS

ENTER

رمز ورود

شماره ۴۶

ENTER

فعال-۱
غیر فعال-۲

برگشت به منو *



انتخاب زبان SMS ارسالی

ENTER

رمز ورود

شماره ۴۶

ENTER

1-English
۲-farsi

برگشت به منو *



توجه در صورتی که تمایل دارید اس ام اس های ارسالی بصورت فارسی میباشند میتوانید گزینه ۲ را انتخاب نمایید

۳

هشدار قطع بلندگو



ENTER

رمز ورود

شماره ۳۶

ENTER

فعال-۱
غير فعال-۲

برگشت به منو *

توجه : در صورتی که سارقین بلندگو را قطع نمایند دستگاه بلا فاصله از طریق SMS به مدیر گزارش میدهد.

تنظیم زمان آذیر



ENTER

رمز ورود

شماره ۳۴

ENTER

یک دقیقه-۱
دو دقیقه-۲

برگشت به منو *

شارژ سیمکارت اعتباری



ENTER

رمز ورود

شماره ۵۰

ENTER

رمز شارژ

ENTER

برگشت به منو *

توجه : فقط کد شاوز ۱۴۱۶ رقمی شارژ را وارد نمایید. همچنین میتوانید از طریق اینترنت بصورت مستقیم سیم کارت شارژ نمایید.

PASSWORD تغییر



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۹

ENTER

پسورد جدید

ENTER

توجه : در صورت تغییر رمز دستگاه ، رمز ارسالی در دستورات ۰۰۰ و نرم افزار اندروید می بایستی تغییر کند.

انتخاب اپراتور



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۵

ENTER

۱-IRANCELL
۲-MCI

برگشت به منو *

توجه : در صورت عدم انتخاب اپراتور سیم کارت داخل دستگاه ، دستگاه قادر به ارسال یافی مانده و شارژ سیمکارت نمیباشد.

تحریک لحظه‌ای وسطی



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۱

ENTER

۱-LEVEL
۲-EDGE

برگشت به منو *

تحریک سطحی LEVEL : در این حالت هرگاه زمان آذیر تمام شود یا دستگاه توسط ریموت یا نرم افزار غیر فعال

گردد شماره گیری تلفن کننده متوقف میشود - تحریک لحظه‌ای EDGE : در این حالت اگر زمان آذیر تمام شود

تلفن کننده با تمامی شماره‌ها تماس میگیرد.



تست تلفن کننده GSM



۴

ENTER

رمز ورود

شماره ۵۱

ENTER

1-TEST SMS

2- TEST CALL

برگشت به منو *

ضبط صدا



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۷

ENTER

ضبط صدا-۱

پخش صدا-۲

برگشت به منو *

توجه: صدای آذیر اعلام خط بصورت پیشفرض بر روی دستگاه ضبط شده است.

ارسال گزارش محرمانه



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۰

ENTER

فعال-۱

غیرفعال-۲

برگشت به منو *

توجه: با انتخاب گزینه فعال دستگاه تمامی اتفاقات و گزارشات روش نامودن دستگاه و را برای مدیر ارسال می‌نماید

ارسال گزارش شارژ سیمکارت



ENTER

رمز ورود

شماره ۴۳۵

ENTER

فعال-۱

غیرفعال-۲

برگشت به منو *

توجه: با انتخاب گزینه فعال بس از هر بار تحریک و آذیر کشیدن دستگاه میزان باقی مانده اعتبار سیم کارت را ارسال می‌کند

تنظیمات حالت ترمینال (Relay) دستگاه



ENTER

رمز ورود

۳۲

ENTER

درباز کن-۱
دانهم-۲
لامپ-۳

در حالت نرمال خروجی ترمینال relay در حالت درباز کن (لحظه ای) میباشد چنانچه تمایل دارد relay در زمان

آذیر کشیدن فعال شود و یک لامپ یا پرژکتور را روش نماید شماره ۳ و چنانچه تمایل دارد بصورت ثابت

قطع و وصل شود شماره ۲ را انتخاب نماید (ترمینال relay فقط توسط ریموت قابل کنترل میباشد)

بازگشت به تنظیمات اولیه کارخانه



ENTER

رمز ورود

شماره ۵۳

ENTER

۱-YES
۲-NO

انتخاب YES: تمام شماره تلفن ها، ریموت ها، سنسور های بسته باک میشود و تمام تنظیمات دستگاه به حالت اولیه بر میگردد

۵

تنظیمات زون های سیمی - زون ۲۴ ساعته (کاربرد زون ۲۴ ساعته برای دنکتور دود و پدال میباشد)



ENTER

رمز ورود

شماره ۲۱ الی ۲۶

ENTER

شماره ۳

برگشت به منو *

توجه : صدای آژیر تحریک ۲۴ ساعته متفاوت با آژیر دستگاه میباشد

منظور از کد ۲۱ زون شماره ۱ میباشد و کد ۲۲ زون شماره ۲ کد ۲۳ زون شماره ۳

کد ۲۴ زون شماره ۴ کد ۲۵ زون شماره ۵ کد ۲۶ زون شماره ۶

در صورتی که از دنکتور دود یا پدال اعلان سرقت استفاده نمیکنید این گزینه را فعال نکنید



زون سیمی تغییر حالت زون



ENTER

رمز ورود

شماره ۲۱ الی ۲۶

ENTER

شماره ۴

NORMAL OPEN/NORMAL CLOSE

برگشت به منو *

زون سیمی - ضبط صدا برای هر زون



ENTER

رمز ورود

شماره ۲۱ الی ۲۶

ENTER

شماره ۵

۱- ضبط صدا ۲- پخش صدا
فعال یا غیر فعال کردن ضبط صدا

توجه : در این دستگاه این قابلیت وجود دارد که برای هریک از زون ها صدا ضبط شود و در زمان به صدا در امدن دزدگیر نام آن زون برای شما پخش میگردد برای مثال اگر برای زون ۱ یا همان کد ۲۱ در درب ورودی منزل یا محل کار شما نصب باشد در زمان به صدادار امدن آژیر دستگاه با شما تماس میگیرد و صدایی که برای سنسور ۱ ضبط نموده اید را پخش مینماید شما متوجه خواهید شد که اتفاقی در درب ورودی افتاده است

تنظیم های زون های بیسیم - اضافه کردن تجهیزات بیسیم



ENTER

رمز ورود

شماره ۲۷ الی ۲۹

ENTER

شماره ۵

تجهیزات بیسیم از قبل چشم
با مگنت یا....با فرکانس ۳۱۵

۶

منظور از کد ۲۷ زون شماره ۷ میباشد و کد ۲۸ زون شماره A کد ۲۹ زون شماره ۹ میباشد دستگاه این مکان را به شما میدهد که بر روی هر یک از زون های بیسم عدد سنسور بیسم نصب نماید که با حروف A-B-C-D-E ذخیره میشوند برای مثال اگر در زون ۷ دو عدد سنسور نصب نماید اولی با ۷A و دومی با ۷B نمایش داده میشود و هر زون دارای ادرس اختصاصی خود میباشد.




مهمن: قبل از اضافه نمودن تجهیزات بیسم به دستگاه من با استناد به دستگاه میباشد که دستگاه میباشد چنانچه میخواهد بیش از یک زیر تنظیم نماید در صورت عدم تنظیم جامپرهای دستگاه دزدگیر قادر به شناسایی تجهیزات بیسم نمیباشد.



نکته: جامپرهای D۳ یا D۰ در تمام سنسورها در زون ۷ و ۹ مطابق عکس زیر و ثابت میباشد چنانچه میخواهد بیش از یک سنسور بر روی زون ۷ یا ۹ بیندید حتما باید جامپرهای A۰ یا A۹ سنسورها متفاوت باشند تا دستگاه قادر به شناسایی سنسور جدید بیسم باشد.



توجه: به دلیل نبود استاندارد واحد در تجهیزات بیسم موجود در بازار در زمان چیدمان جامپرهای فقط به نوشтар D0 تا D3 همچنین H دقیق نماید ممکن است در برخی تجهیزات جای این نوشتر جایجا باشند

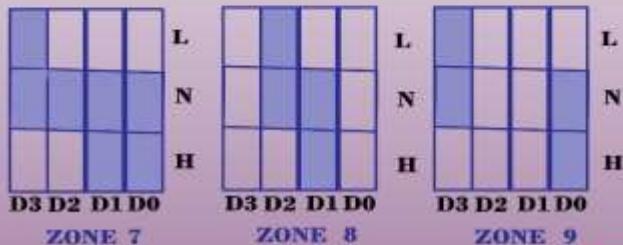

حذف تمام تجهیزات بیسم



ENTER

رمز ورود

شماره ۲۷ الی ۲۹

ENTER

شماره ۷

حذف تمام تجهیزات بیسم

فعال یا غیرفعال نمودن زون ۲۴ ساعته تجهیزات بیسم



ENTER

رمز ورود

شماره ۲۷ الی ۲۹

ENTER

شماره ۳

زون ۲۴ ساعته (جهت نصب دستگاه اعلان حریق و پدال اعلان سرقت) کاربرد دارد چنانچه از این تجهیزات استفاده نمی نماید این گزینه رو فعال ننماید



تنظیمات زون های بیسم (ضبط صدا برای زون ها)



ENTER

رمز ورود

شماره ۲۷ الی ۲۹

ENTER

شماره ۴

۱- ضبط صدا ۲- پخش صدا

۳- فعال یا غیرفعال کردن ضبط صدا

در این دستگاه این قابلیت وجود دارد که برای هریک از زون ها صدا ضبط شود و در زمان به صدا در آمدن دزدگیر نام آن زون برای شما پخش میگردد برای مثال اگر برای زون ۷ با همان کد ۲۷ در درب ورودی منزل با محل کار شما نصب باشد در زمان به صدا در آمدن آذیر دستگاه با شما تماس میگیرد و صدایی که برای زون ۷ ضبط نموده اید را پخش مینماید و شما متوجه میشود که اتفاقی در درب ورودی افتاده است. توجه فرمایید: قابلیت ضبط صدا برای زون های اصلی ۷، ۸، ۹ بیسم وجود دارد



**SMS**

راهنمای سریع ارسال دستورات با

توجه: فقط شماره هایی که به عنوان مدیر در دستگاه تعریف شده اند امکان ارسال SMS و استفاده از نرم افزار اندروید را دارند
رمز پیشفرض دستگاه ۱۲۳۴ می باشد در صورت تغییر رمز جدید را حایگرین نمایید رمز و دستور ارسالی میباشد لاتین باشد

***1234*61#**

روشن کردن دستگاه

***1234*60#**

خاموش کردن دستگاه

***1234*45#2#**

انتخاب اپراتور همراه اول

***1234*45#1#**

انتخاب اپراتور ایرانسل

***1234*49#NEW PASS#**

تغییر رمز دستگاه

***1234*72#**

استعلام شارژ سیم کارت اعتباری

***1234*50#Charge code#**

شارژ سیم کارت اعتباری

***1234*70#**

توقف شماره گیری

***1234*43#1#**

فعال نمودن گزارش باقی مانده شارژ سیم کارت

***1234*41#1#**

تنظیم حریک تلفن کننده (LEVEL)

***1234*41#2#**

تنظیم حریک تلفن کننده (EDGE)

***1234*40#1#**

فعال نمودن سیستم گزارش محرومانه

***1234*40#2#**

غیر فعال نمودن سیستم گزارش محرومانه

***1234*34#1#**

تنظیم مدت زمان آذیر ۶۰ ثانیه

***1234*34#2#**

تنظیم مدت زمان آذیر ۱۲۰ ثانیه

***1234*46#2#**

تغییر زبان ارسال SMS به فارسی

INTELLIGENT ALARM SYSTEM

ترمینال های دستگاه مرکزی



□ جهت اتصال به باطری ۵/۴ الی ۵/۵ امپر دارای پلاریته مثبت و منفی میباشد
نکته در صورت عدم رعایت پلاریته فیوز دستگاه قطع میشود و بایستی تعویض گردد

□ جهت اتصال به تغذیه تمامی چشمی های سیمی استفاده میشود **AUX**

□ جهت اتصال به درب باز کن یا پروژکتور بصورت سویچ استفاده میشود **RELAY**

□ جهت اتصال به آذیز **SIREN** استفاده میگردد (آذیزهای مورد استفاده در دزدگیر های خودرو که به رنگ مشکی و ۲۵ وات میباشد)

□ جهت اتصال به بلندگو شیپوری بزرگ میباشد رنگ این بلندگوها معمولاً به رنگ سفید یا آبی میباشند (فاقد پلاریته)

□ **Z1** تا **Z6** جهت اتصال به چشمی های سیمی میباشد جهت فعال شدن هر زون بایستی جامپر بالای هر زون را از محل خود خارج نمایید

□ **BOX RELAY** دارای کانکتور ۷ پین جهت اتصال به کیت رله ۴ کانال ایزووله میباشد
نکته: کیت رله میباشد بصورت جداگانه از شرکت تهیه گردد.

□ **PIZZO** جهت اتصال به پیزو ۱۲ ولت یا پیزو فلشن دار کوچک میباشد حداکثر جریان ۲۵۰ میلی امپر

نکات مهم

- ۱ دستگاه مرکزی میباشد بصورت دائم به برق ۲۲۰ ولت متصل باشد
- ۲ در صورت عدم استفاده از فیوز مناسب امکان آسیب رسیدن به دستگاه و آتش سوزی میباشد
- ۳ از تحت فشار قرار دادن و کشیده شدن کابل فلت اتصال درب و قاب دستگاه جلوگیری نمایید در غیر صورت نوشته های روی LCD و چراغ های روی پنل دچار مشکل می شوند
- ۴ سیم کارت را زمانی که دستگاه کاملاً میباشد وارد یا خارج نمایید در صورتی که این اقدام را در زمان روشن بودن انجام گیرد مازل دستگاه آسیب میبیند و دستگاه از گارانتی خارج میگردد.
- ۵ جهت اتصال بلندگو شیپوری به دستگاه از سیم قطره ۶,۶+ استفاده نمایید
- ۶ جهت اتصال چشمی های سیمی به دستگاه از سیم فویل دلر ۲ زوج با قطر ۶,۰+ استفاده نمایید

فیوز دستگاه

۱ فیوز **AUX** ۵۰۰ میلی امپر از نوع شیشه ای کوچک

۲ فیوز **BATT** ۳ امپر از نوع شیشه ای کوچک کوچک

